

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УКЛАДКЕ

Wood-lab

НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ



РУЛЕТКА



УГОЛЬНИК



СТРОИТЕЛЬНЫЙ
УРОВЕНЬ




ДИСКОВАЯ
ПИЛА



КЛЕЕВОЙ
ПИСТОЛЕТ

СПОСОБЫ КРЕПЛЕНИЯ

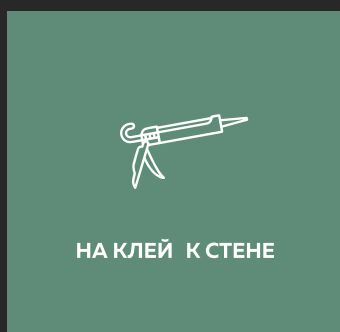

ТРЕБОВАНИЯ К ОСНОВАНИЮ


— поверхность рабочей стены должна быть сухой, ровной, без бугров и впадин, очищенной от обоев и краски;

— при необходимости зашпаклюйте или покройте слоем грунтовки;

— если стены имеют значительные неровности, то выровнять их можно при помощи гипсокартона;

— для предотвращения появления плесени поверхность стены следует обработать антисептиком и дать ей высохнуть.

ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ

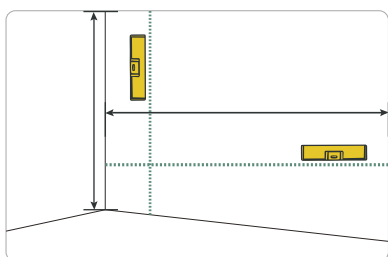


Шаг 1

Разметка

В начале подготовьте уровень (лучше лазерный), карандаш и линейку. Отметьте горизонтальные или вертикальные линии, где в дальнейшем будет крепиться панель.

Затем следует измерить рабочую поверхность, чтобы рассчитать точное количество необходимого материала.

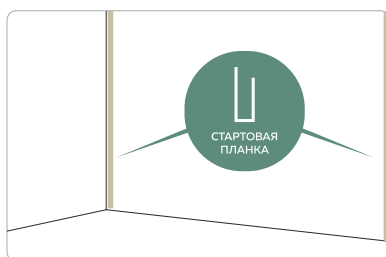


Шаг 2

Начало монтажа

Монтаж необходимо начинать от угла помещения, можно вести панели как вправо, так и влево.

Нельзя забывать, что при установке завершающих панелей, пол в помещении должен быть полностью готов (застелен ламинатом, паркетом, уложена керамическая плитка и т.д.).

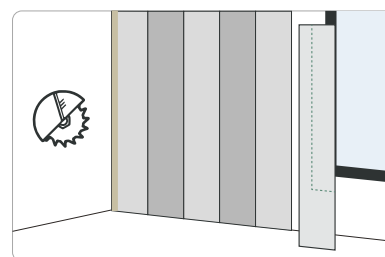

Шаг 3

Установка панелей

После того, как смонтированы первые планки, можно приступать к установке всех панелей.

Монтаж необходимо начинать от угла помещения, можно вести планки как вправо, так и влево. Все панели приклеиваются с использованием клеевого пистолета.

При наличии на стене выключателей или розеток, прорежьте панель и установите на него короб.